



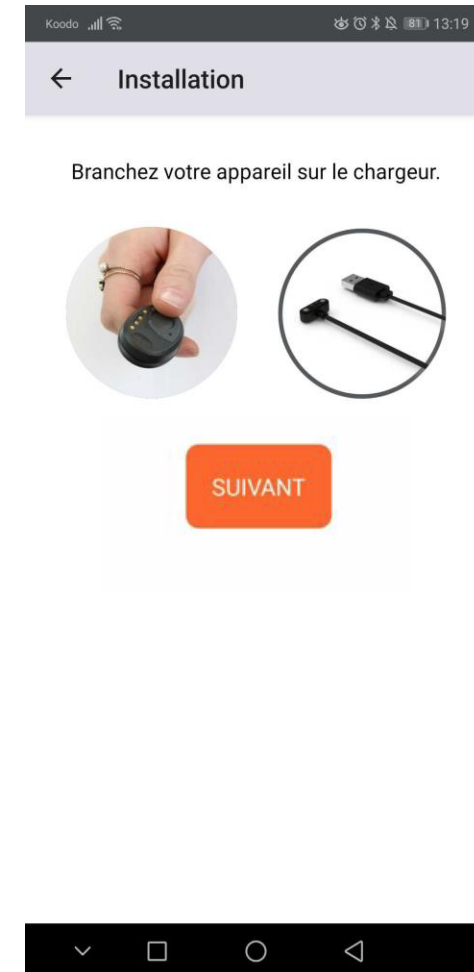

Processus de Jumelage pour Android




Jumelage - Installation

1. Ouvrez l'application SolusGuard et accédez à l'onglet **Appareil**.
2. Pour démarrer le processus de jumelage, appuyez sur **Commencer**.
3. Vérifiez que votre appareil est branché au chargeur. Procéder, en appuyant sur **Suivant**

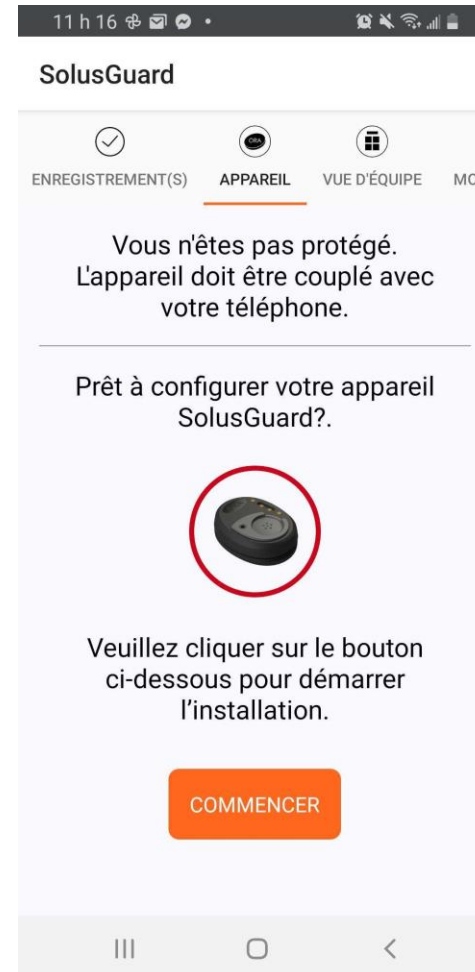




Jumelage - Bluetooth

1. L'application SolusGuard vérifiera que le Bluetooth de votre téléphone est activé. Si ce n'est pas le cas, il vous sera demandé de l'être. Appuyez sur **Suivant**.
2. SolusGuard recherchera votre appareil.
3. Une fois l'appareil trouvé, appuyez sur **Suivant**.
4. SolusGuard prendra ensuite un peu de temps pour configurer votre appareil. Lorsque vous verrez la notification de confirmation, appuyez sur **OK**.

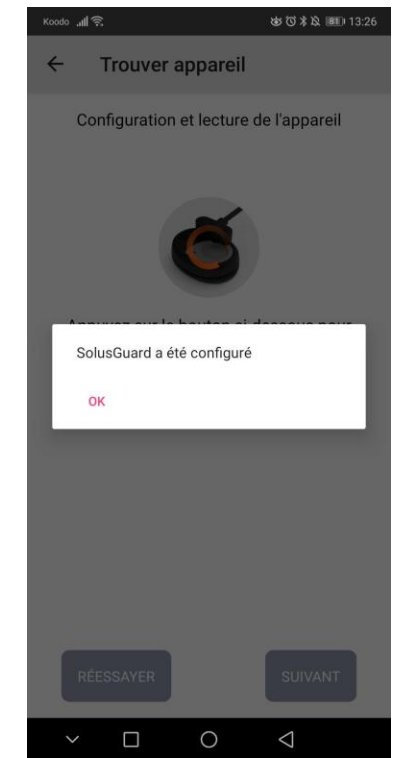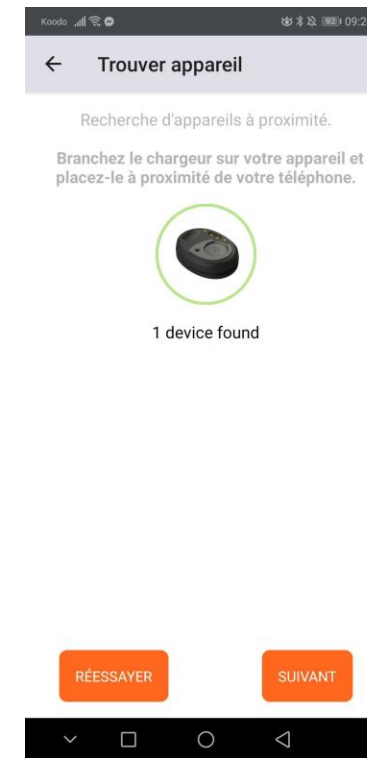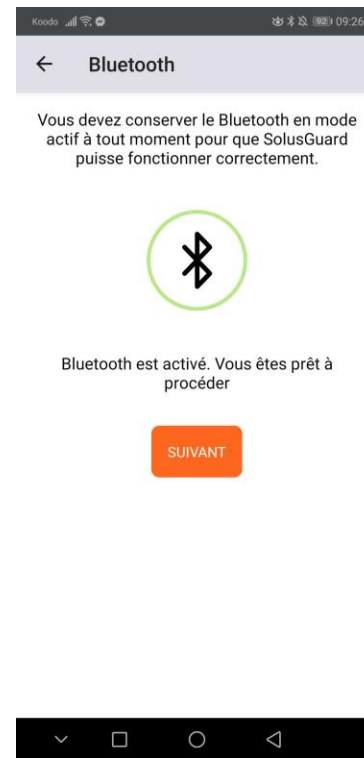

Jumelage - Bluetooth



5. L'application vous donnera une liste d'appareil Bluetooth dans les environs. Repérez **SolusGuard** dans la liste et appuyez sur **Jumeler**.
6. L'application affichera une demande d'association Bluetooth, entrez le code **1234** dans la zone de texte.
7. Après avoir entré le code, l'application confirmera que le jumelage a fonctionné.
8. Une fois le jumelage confirmé, appuyez sur **Suivant**.

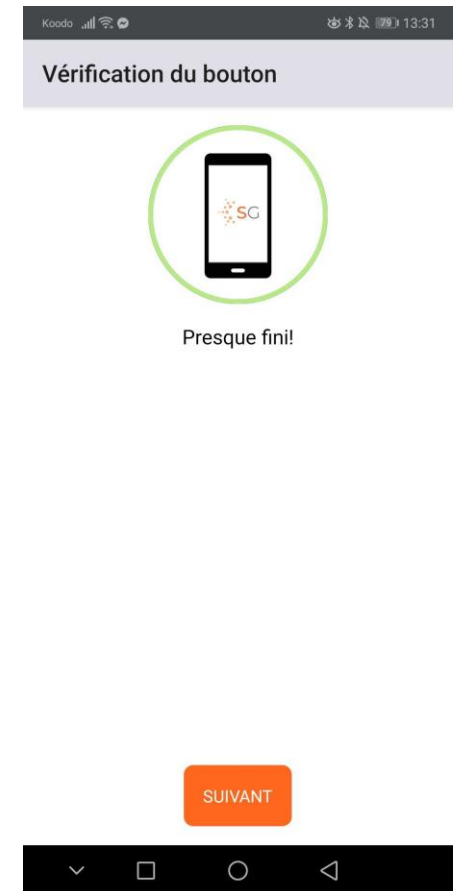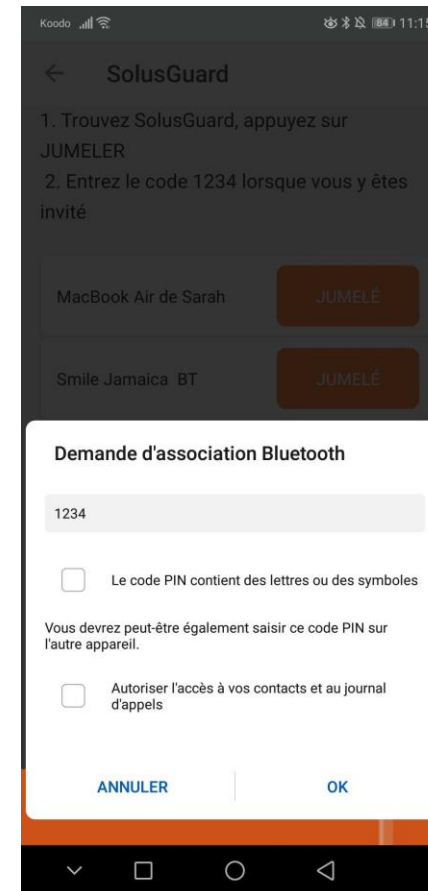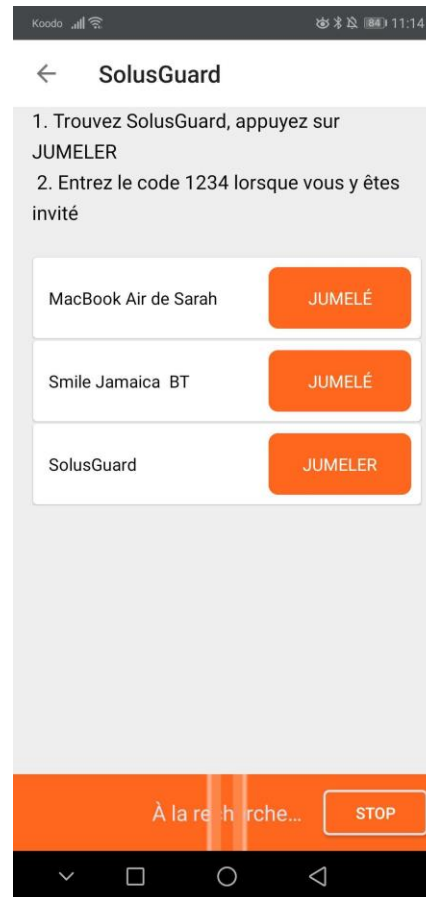

Jumelage – Vérification du Bouton

Cette étape est une pression sur le bouton. Ce n'est qu'un test!

5. Appuyez sur le bouton de votre dispositif d'alerte SolusGuard.
6. Une fois le test réalisé, SolusGuard effectuera la configuration de votre appareil.
7. Lorsque la configuration est terminée, vous êtes prêt à commencer à utiliser votre appareil! Continuez en appuyant sur **Fait**.

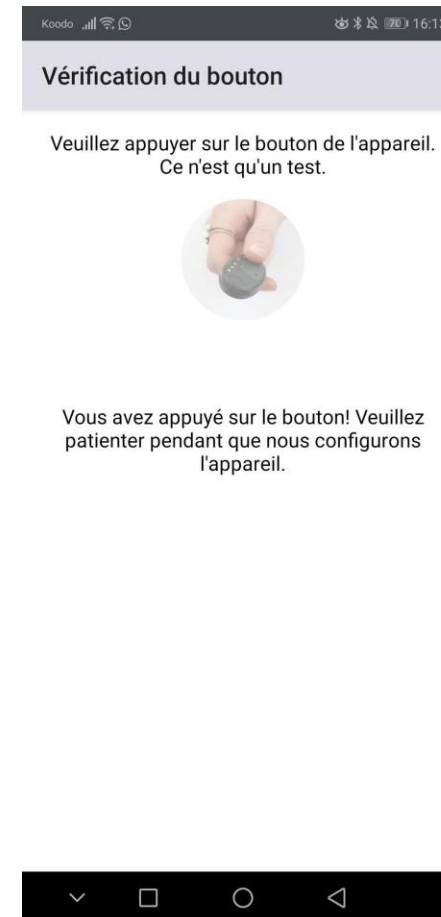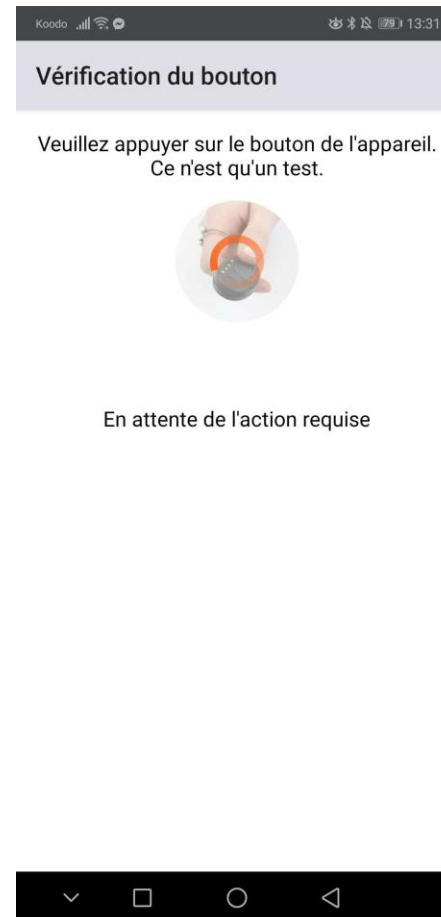

Onglet: Appareil

Une fois l'appareil jumelé avec succès, l'onglet **Appareil** vous indique:

- ✓ Votre statut de connexion actuel,
- ✓ Le pourcentage de batterie de l'appareil,
- ✓ La dernière fois que votre appareil a bougé,
- ✓ Un interrupteur pour mettre l'alarme en mode silence,
- ✓ Les configurations actuelles en cas d'urgence:
 - Le numéro de téléphone de secours
 - La durée du compte à rebours






Ajouter vos Contacts

Vous avez terminé de jumeler votre appareil, il est temps d'ajouter vos contacts d'urgence.

Sous l'onglet: **MON RÉSEAU**

1. Dans le coin supérieur droit appuyez sur **Contacts**.
2. Ensuite, appuyez sur **Ajouter contacts**.
3. Entrez le numéro de téléphone ou ajoutez le contact à partir de la liste de contacts de votre téléphone.
4. Appuyez sur **Terminé** et votre contact sera ajouté. Si votre contact n'a pas encore de compte SolusGuard, il recevra une invitation via message text.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre appareil SolusGuard!

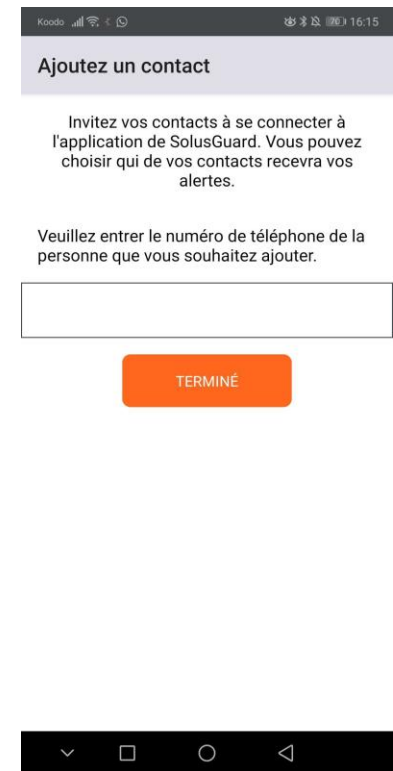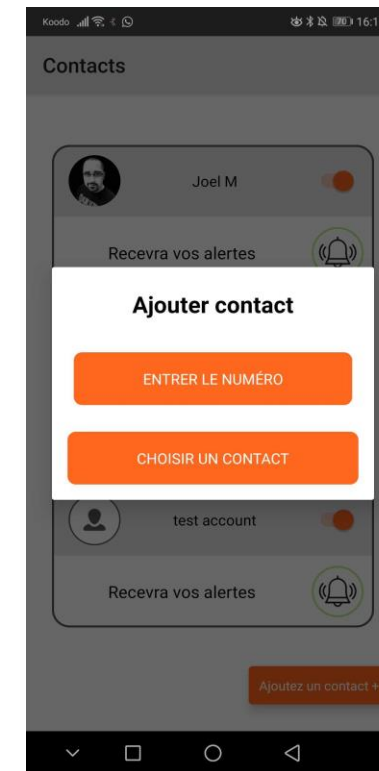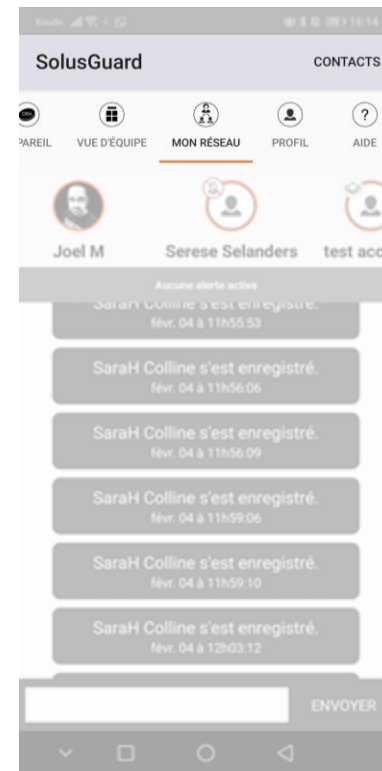



SolusGuard

Support Technique

Tech@SolusGuard.com | 1.888.651.6510

www.SolusGuard.com